




Brücke ausrichten und Maße für die Klammerbohrung notieren – hier R / L 37 mm.

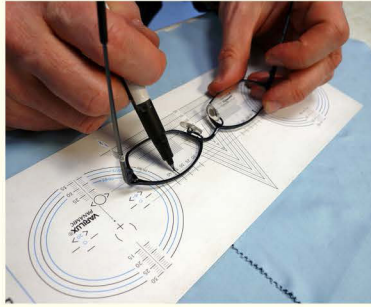

Gerandetes Glas auf die Fassung legen, ausrichten und die Anzeichnungen von der Musterscheibe übertragen.

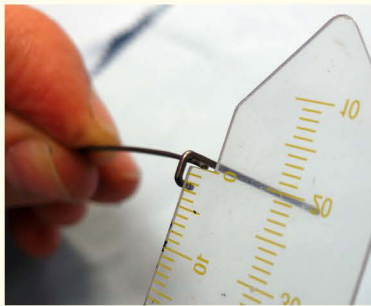

Abstand der Klammer ausmessen und auf das zu bohrende Glas übertragen.

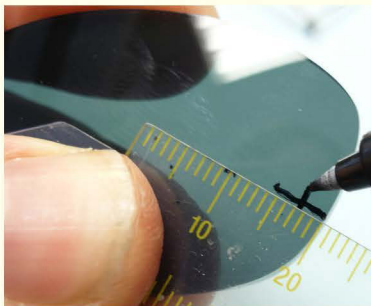

Tipp: Diese 4 Anzeichnungen können bereits auf beiden Scheiben aufgebracht werden!



Gläser mit einem Bohrer \varnothing 1,5 mm parallel zum Rand bohren und mit einem Knospenfräser oder diamantiertem Senker entgraten.

**Tipp: Reihenfolge für die Bohrungen:
Rechte Seite:
Loch oben und temporal
Linke Seite:
nur Loch temporal
(siehe Reihenfolge für die Klammernmontage auf der 2-ten Seite)**



Beiliegende Bohrhülse einstecken – Kopf sitzt auf der Glasinnenseite und den überstehenden Teil (Glasvorderfläche) mit einem Spezialvorderschneider bündig abschneiden.



Klammern aufstecken und mit einer Spezialeinpresszange verpressen.

